


RAIN ABSORBER


система кровельного водоотведения

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


После установки стропил прикрепите торцевую доску свеса крыши таким образом, чтобы ее верх находился на 30мм-50мм выше уровня монтируемой кровли

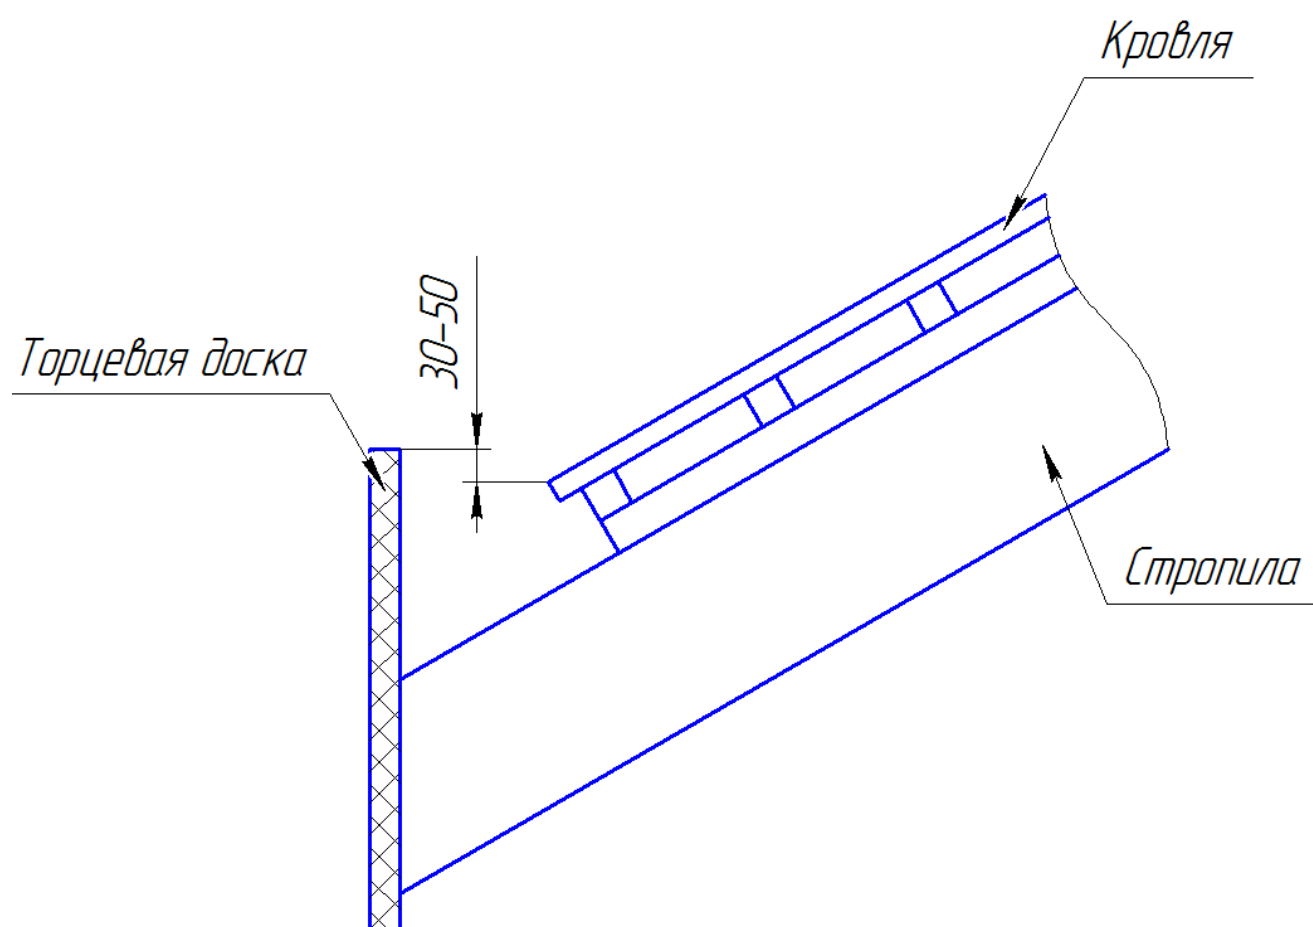


Изгибая универсальный гидрожелоб по имеющимся на нем насечкам, выберите необходимую глубину и ширину установки, при этом отверстие для воронки желоба всегда должно находиться горизонтально. При необходимости обрежьте лишнюю часть желоба по кромке доски.

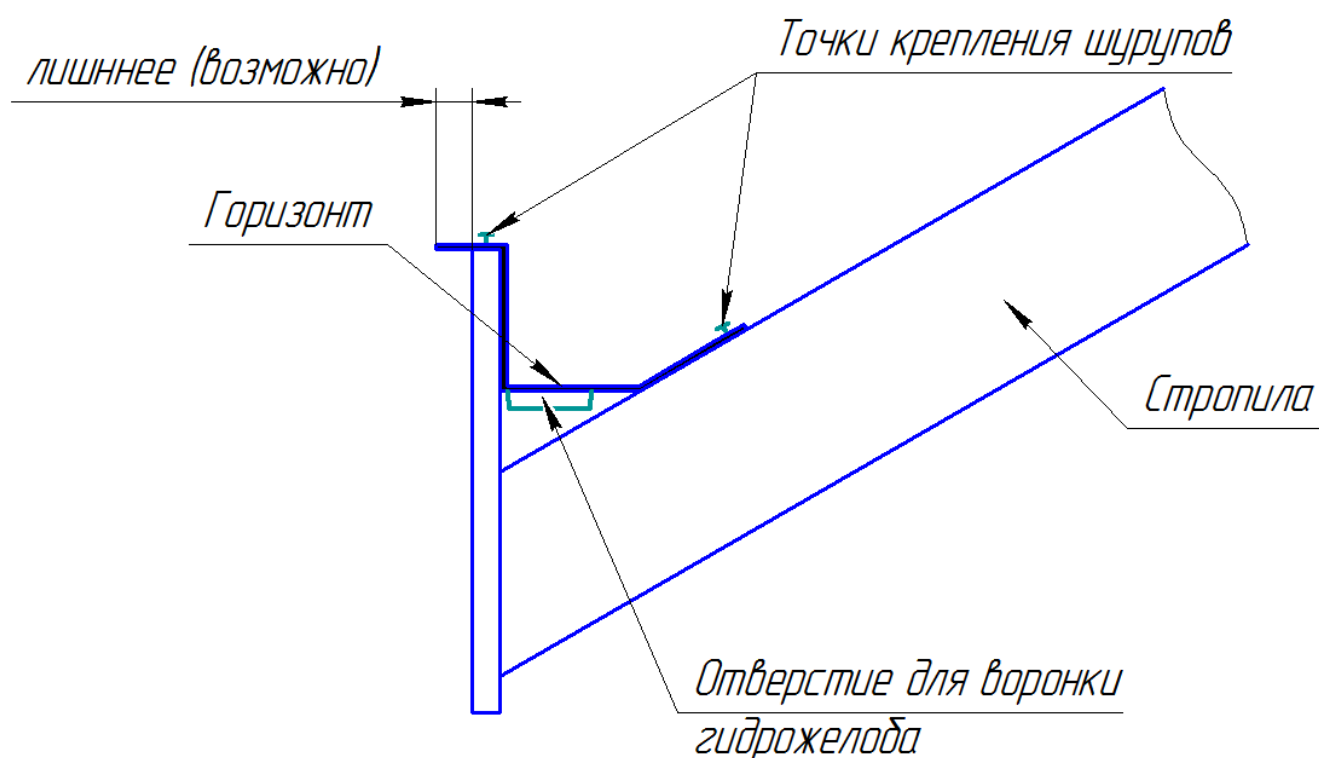

Установите гидроизоляционную мембрану как обычно, приклеив ее нижний край внахлест 100мм на верхний край гидрожелоба. Например бутиловой лентой.

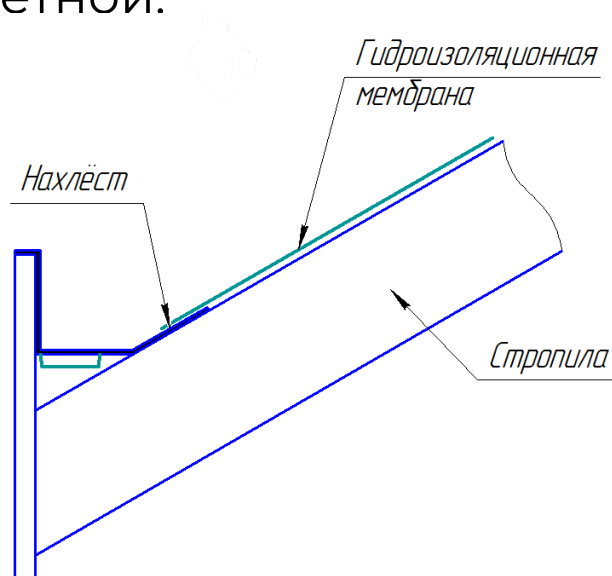

Далее монтируйте крышу в обычном порядке, доведя нижний край кровли до стенки гидрожелоба не менее, чем на 150 мм

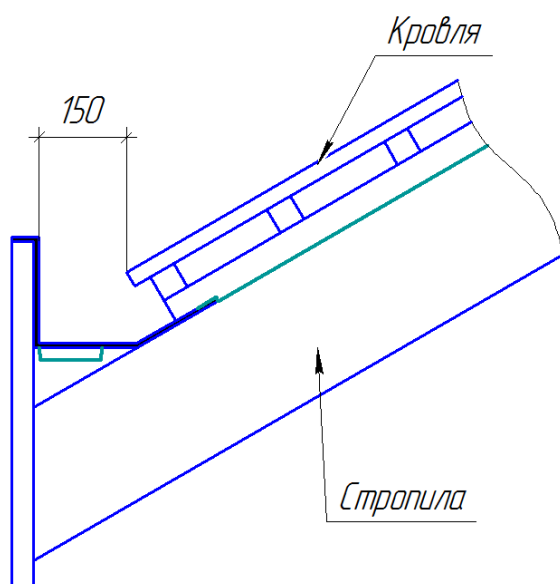


4


Установите воронку гидрожелоба в отверстие при помощи резинового соединительного кольца.

5

Установите соединяющие кронштейны для труб на подшивную доску

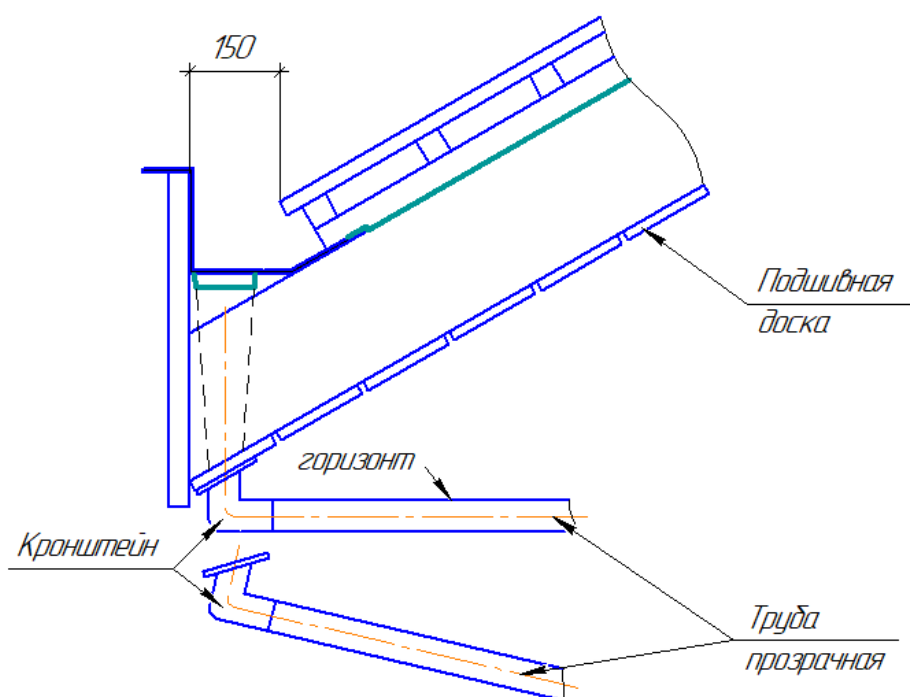

Установите настенные кронштейны для труб с шагом 2000мм по центрам.

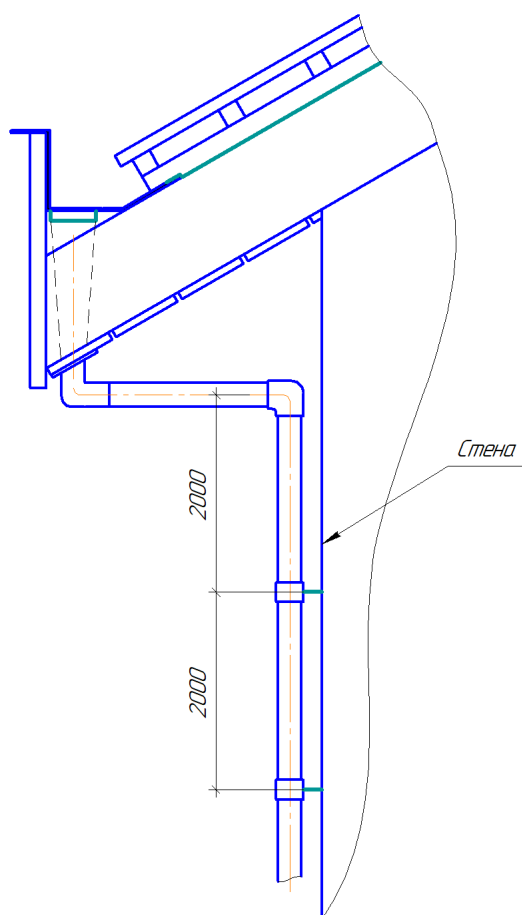

В случае, если Ваша система имеет подсветку, предусмотрите выводы электрических кабелей 2х0,75кВ в местах крепления кронштейнов